

PATA 2.5 Hard Drive Enclosure Boîtier pour disque dur PATA de 2,5 po (6,35 cm) Caja para disco duro PATA de 2.5"



Package contents

- RF-PHD25 enclosure
- High-speed USB 2.0 Y-cable
- CD that contains Roxio BackOnTrack backup software and *User Guide*
- Carrying case
- Screws (4) Screwdriver
- Quick Setup Guide


System requirements

One USB port


Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, or Mac OS 10.2.0 or higher.

Installing your hard drive in the enclosure


1 Remove the two screws from the back panel, then pull the tray out from the enclosure.

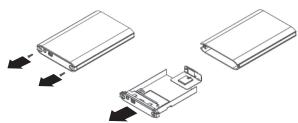

2 Place a formatted hard drive into the tray, connect the data connector to the corresponding connector on the enclosure board, then turn the tray over and secure the drive to the metal plate with the two screws (provided).

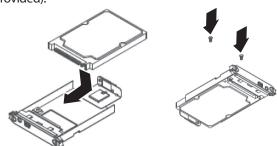


3 Slide the assembled tray back into the enclosure, then secure it with the two screws you previously removed.

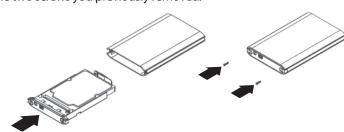

Connecting the enclosure to a computer

1 Plug a USB 2.0 cable into the enclosure, then plug the cable into a USB port on the computer. The operating system automatically recognizes the new drive.

Note: The enclosure comes with a USB 2.0 Y cable, which has two standard USB A male-type connectors.

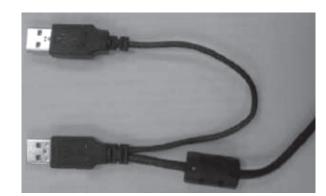

One connector is for data and bus power. The other connector is for additional power, if required. When you connect the USB 2.0 Y cable to the computer, use both A male-type connectors to make sure the enclosure has sufficient power. The operating system automatically detects and sets up the new drive.

2 If the drive is not formatted, please take the steps below to format the drive.

For Macintosh users:

- 1 Double-click on Macintosh HD.
- 2 Click the Applications folder.
- 3 Click the Utilities folder.
- **4** Double-click *Disk Utility*.
- **5** On the left side of the window, there are the drives connecting to the computer. Select the drive you want to format and then click the Erase tab.
- **6** Verify **Volume Format** is set to MS-DOS file system, then click

For Windows users:

- 1 Right-click My Computer and select Manage.
- 2 Click Disk Management on the left pane.
- 3 Right-click on the drive/device you want to format then select
- 4 Occasionally, a warning may come out concerning active partition, click Yes.
- 5 Click OK to format.

Installing the backup software

- The Roxio BackOnTrack software only runs on Windows Vista, Windows XP, or Windows 7. computers using USB.
- Connect the hard drive enclosure to your computer before installing
- Before installing the backup software, make sure that your Windows operating system has been updated to the latest service pack.
- 1 Save all files and close all programs.
- 2 Insert the included CD into the computer. The introductory screen appears automatically. If the screen does not appear, double-click the autorun.exe file on the CD.
- 3 Click Install Roxio® BackOnTrack™ 3 LE. The Welcome screen opens.
- **4** Click **Next** to begin the installation.
- **5** Follow the instructions in the setup wizard, then click **Next** to continue.
- 6 Click Finish to finalize installation.
- **7** See the *User Guide* located on the CD for information on using the

Disconnecting the enclosure from your computer

For Windows users:

- 1 Right-click the **Hotplug** icon (located near the clock on the taskbar).
- **2** Select the device you want to unplug, then click **STOP**.
- 3 When Windows notifies you that it is safe to do so, unplug the enclosure from your computer.

For Macintosh users:

- 1 Drag the USB icon into the TRASH.
- **2** Unplug the enclosure.

One-year limited warranty

Visit www.rocketfishproducts.com for details

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

Contenu du carton

- Boîtier RF-PHD25
- Câble en Y USB 2.0 à haut débit
- Vis (4) • CD avec l'application de sauvegarde Roxio Tournevis

 - Guide d'installation rapide

• Étui de transport


BackOnTrack et le Guide de l'utilisateur Configuration système requise

Un port USB


Windows^{MD} 7, Windows Vista^{MD}, Windows^{MD} XP ou Mac OS 10.2.0 ou supérieur.

Installation du disque dur dans le boîtier


1 Retirer les deux vis du panneau arrière, puis extraire le plateau du boîtier.

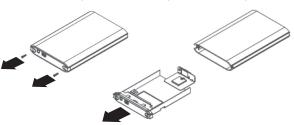

2 Placer un disque dur formaté sur le plateau, connecter le connecteur de données au connecteur correspondant de la carte du boîtier, puis retourner le boîtier et fixer le disque dur à la plaque métallique à l'aide des deux vis (fournies).

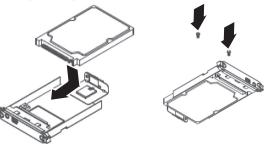


3 Replacer le plateau assemblé dans le boîtier, puis le fixer avec les deux vis retirées précédemment.

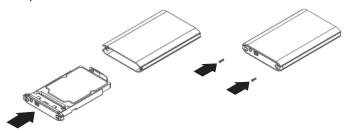

Connexion du boîtier à l'ordinateur

1 Brancher un câble USB 2.0 sur le boîtier, puis brancher le câble sur un port USB de l'ordinateur. Le système d'exploitation reconnaît automatiquement le nouveau disque.

Remarque : le boîtier est fourni avec un câble USB en Y, qui a deux connecteurs standard USB A de type mâle.

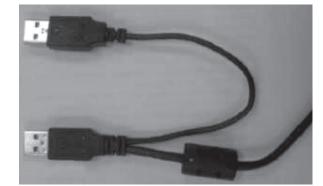

QUICK SETUP GUIDE • GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE • RF-PHD25 GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Un connecteur est pour les données et l'alimentation du bus. L'autre est pour une alimentation supplémentaire si nécessaire. Lorsque le câble USB 2.0 en Y est connecté à l'ordinateur, utiliser les deux connecteurs A de type mâle, afin que l'alimentation du boîtier soit suffisante. Le système d'exploitation détecte et configure automatiquement le nouveau disque.

2 Si le disque dur n'est pas formaté, suivre les étapes ci-après pour

Pour les utilisateurs d'un Macintosh:

- 1 Double-cliquer sur *Macintosh HD*.
- **2** Cliquer sur le dossier des applications (*Applications* folder).
- **3** Cliquer sur le dossier des utilitaires (*Utilities* folder).
- **4** Double-cliquer sur l'utilitaire de disque (*Disk Utility*).
- **5** Sur le côté gauche de la fenêtre, apparaissent les disques connectés à l'ordinateur. Sélectionner le disque à formater puis cliquer sur l'onglet (Effacer) Erase.
- **6** Vérifier que le format du volume est bien sur MS-DOS **file** system (Système **de fichier** MS-DOS), puis cliquer sur Effacer (*Erase*).

Pour les utilisateurs de Windows:

- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail (My Computer) et sélectionner Gérer (Manage).
- 2 Cliquer sur Gestion des disques (Disk Management) dans le volet gauche.
- 3 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le disque/périphérique à formater, puis sélectionner Formater (Format).
- 4 Un message d'avertissement peut s'afficher concernant la partition active, cliquer sur Oui (**Yes**).
- **5** Cliquer sur **OK** pour formater.

Installation de l'application de sauvegarde Remarques:

- l'application BackOnTrack de Roxio ne fonctionne qu'en utilisant le port USB sur les ordinateurs avec Windows Vista, Windows XP ou Windows 7
- Connecter le boîtier pour disque dur à l'ordinateur avant d'installer
- Avant d'installer l'application de sauvegarde, vérifier que le système d'exploitation Windows a bien été mis à niveau avec le service pack le plus récent.
- 1 Enregistrer tous les fichiers et fermer tous les programmes.
- 2 Insérer le CD fourni dans l'ordinateur. L'écran d'introduction s'affiche automatiquement. Si l'écran de s'affiche pas, exécuter le fichier autorun.exe qui est sur le CD.
- 3 Cliquer sur Install (Installer) RoxioMD BackOnTrack^{MC} 3 LE. L'écran Welcome (Bienvenue) s'affiche.
- 4 Cliquer sur **Next** (Suivant) pour commencer l'installation.
- 5 Follow the instructions in the setup wizard, then click **Next** to continue.
- **6** Cliquer sur **Finish** pour terminer l'installation.
- 7 Voir le *Guide de l'utilisateur* sur le CD pour toute information sur l'utilisation de l'application.

Déconnexion du boîtier de l'ordinateur

Pour les utilisateurs de Windows:

- 1 Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône d'enfichage à chaud (Hotplug) situé près de l'horloge dans la barre des tâches.
- 2 Sélectionner le dispositif à déconnecter, puis cliquer sur STOP.
- 3 Quand Windows notifie que la déconnexion peut être effectuée en toute sécurité, déconnecter le boîtier de l'ordinateur.

Pour les utilisateurs d'un Macintosh:

- 1 Faire glisser l'icône USB dans la corbeille (TRASH).
- 2 Déconnecter le boîtier.

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site <u>www.rocketfishproducts.com</u> pour toute information

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc., distribué par Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.

Contenido de la caja

- Caja para disco duro RF-PHD25
- Cable en Y para USB 2.0 de alta velocidad Tornillos (4)
- CD con el software de respaldo *Roxio* BackOnTrack y la Guía del usuario
- Estuche de transporte
- Destornillador
- Guía de instalación rápida


Requisitos de sistema

Un puerto de USB


Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP o Mac OS 10.2.0 o más reciente.

Instalación de su disco duro en la caia


1 Retire los dos tornillos del panel posterior, luego extraiga la bandeja de la caja para disco duro.

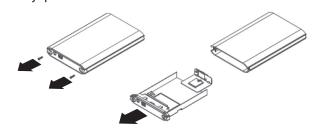

2 Coloque un disco duro formateado en la bandeja, enchufe el conector de datos al conector correspondiente en la tarjeta de la caja, luego dele la vuelta a la bandeja y fije el disco a la placa de metal con dos tornillos (suministrados).

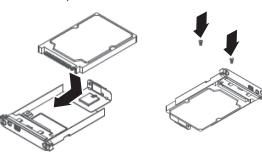


3 Deslice la bandeja ensamblada en la caja, y asegúrela con los dos tornillos que removió anteriormente.

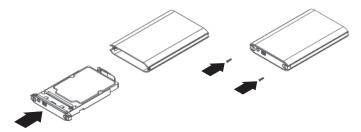

Conexión de la caja a su computadora

1 Conecte un cable de USB 2.0 a la caja, y enchufe el cable en un puerto USB de la computadora. El sistema operativo reconoce automáticamente la nueva unidad.

Nota: La caja viene con un cable USB 2.0 en Y, que tiene dos conectores USB A macho estándar

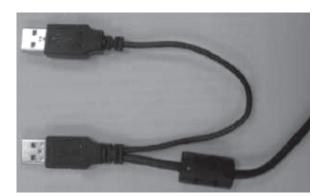

Un conector es para los datos y la alimentación por bus. El otro conector es para una alimentación adicional, si necesario. Cuando conecte el cable de USB 2.0 en Y a su computadora, utilice los dos conectores A macho para asegurarse de que la caja tiene suficiente alimentación. El sistema operativo detectará y configurará automáticamente la nueva unidad de disco.

2 Si la unidad no está formateada, sigue los pasos a continuación para formatear la unidad.

Para usuarios de Macintosh:

- 1 Haga doble clic en Macintosh HD.
- **2** Haga clic en la carpeta de aplicaciones (*Applications* folder).
- **3** Haga clic en la carpeta de utilidades (*Utilities* folder).
- **4** Haga doble clic en Utilidad de disco (*Disk Utility*).
- **5** En la parte izquierda de la ventana, aparecen las unidades conectadas a la computadora. Seleccione la unidad que quiere formatear, y haga clic en la ficha Borrar (Erase).
- 6 Asegúrese de que el formato del volumen está establecido en sistema de archivos MS-DOS, luego haga clic en Borrar (Erase).

Para usuarios de Windows:

- 1 Haga clic con el botón secundario en Mi PC (My Computer) y seleccione Administrar (Manage).
- 2 Haga clic en Administración de discos (Disk Management) en el panel izquierdo.
- **3** Haga clic en la unidad/dispositivo que guiere formatear y seleccione Formatear (Format).
- 4 Eventualmente aparecerá una advertencia acerca de la partición activa, haga clic en Sí (**Yes**).
- **5** Haga clic en Aceptar (**OK**) para formatear.

Instalación del software de respaldo

Notas:

- el software BackOnTrack de Roxio solamente se puede ejecutar en PCs con Windows Vista, Windows XP, o Windows 7 usando USB.
- Conecte la caja para disco duro a su computadora antes de instalar el software.
- Antes de instalar el software de respaldo, asegúrese de que su sistema operativo Windows ha sido actualizado con el más reciente paquete de servicio.
- 1 Guarde todos los archivos y cierre todos los programas.
- 2 Inserte el CD incluido en la computadora. La pantalla introductoria aparecerá automáticamente. Si la pantalla no aparece, haga doble clic en el archivo autorun.exe en el CD.
- 3 Haga clic en *Install* (Instalar) **Roxio® BackOnTrack™ 3 LE**. Se abre la pantalla de bienvenida (Welcome).
- 4 Haga clic en Siguiente (Next) para comenzar la instalación.
- **5** Siga el asistente de instalación, y haga clic en Siguiente (**Next**) para
- 6 Haga clic en Finish para finalizar la instalación.
- 7 Refiérase a la *Guía del usuario* en el CD para información acerca del uso del software.

Desconexión de la caja de su computadora

Para usuarios de Windows:

- 1 Haga clic con el botón secundario en el icono de Conexión directa (Hotplug), situado cerca del reloj en la barra de tareas.
- 2 Seleccione el dispositivo que desea desconectar y haga clic en STOP (Detener).
- **3** Cuando Windows le avise que es seguro hacerlo, desconecte la caja de su computadora.

Para usuarios de Macintosh:

- 1 Drag the USB icon into the **TRASH**.
- **2** Unplug the enclosure.

Garantía limitada de un año

Visite <u>www.rocketfishproducts.com</u> para más detalles.

© 2009 Best Buy Enterprise Services, Inc. distribuido por Best Buy Purchasing, LLC 7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.